


Conexión y programación:

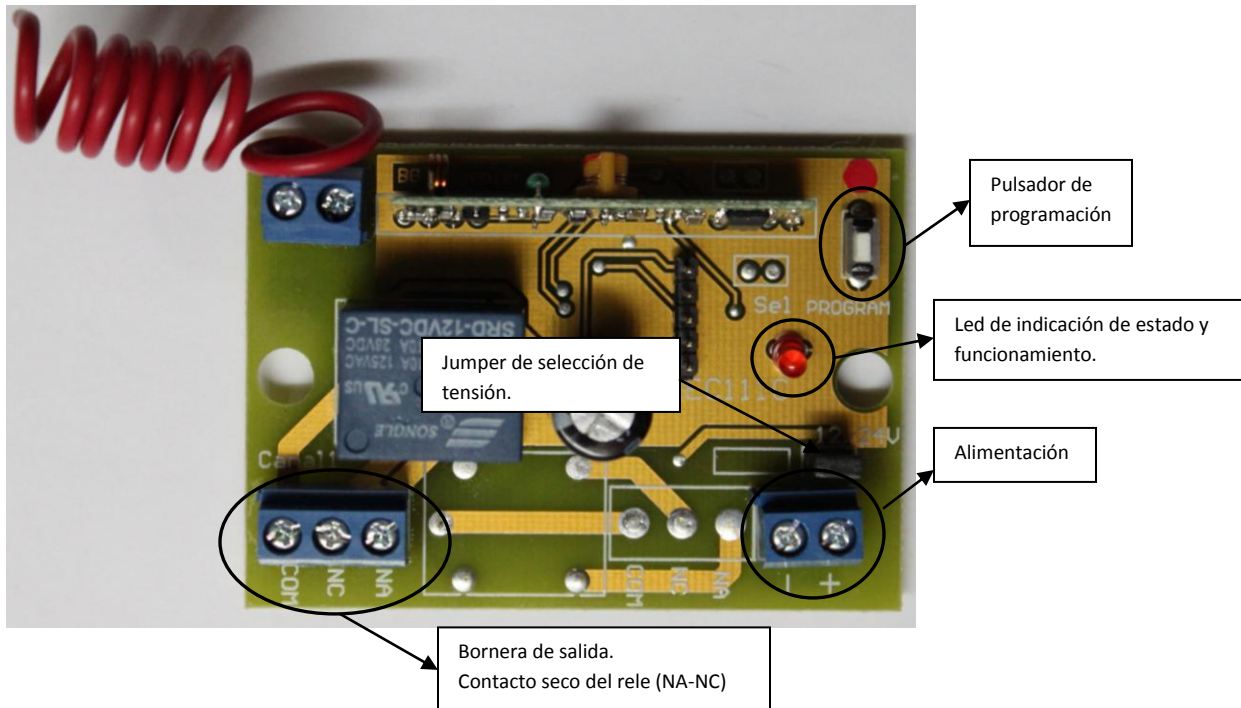

Alimentación: + Conexión de 12 o 24v de corriente alterna o continua.
 - Conexión del negativo, común o GND

Jumper **12/24v** selecciona la tensión de alimentación: Con jumper 12v
 Sin jumper 24v

Bornera de salida: com: común del relé.
 NC: contacto normal cerrado del rele.
 NA: contacto normal abierto del rele.

Programación:

- 1- Alimentar la central.
- 2- Presionar el pulsador de programación, el led se enciende.
- 3- Luego presionar el botón del control remoto que se desea grabar, el led destella indicando la recepción del mismo.
- 4- Esperar a que el led se apague dando por finalizada la programación.

Borrado de los controles remotos.

- 1- Alimentar la central.
- 2- Presionar el pulsador de programación, (el led se enciende) y mantener presionado el mismo hasta que el led baje su intensidad, aproximadamente 10 segundos.
- 3- Desconectar la central.