




INSTALACIÓN DE BARRAL ANTIPÁNICO Y FALLEBA

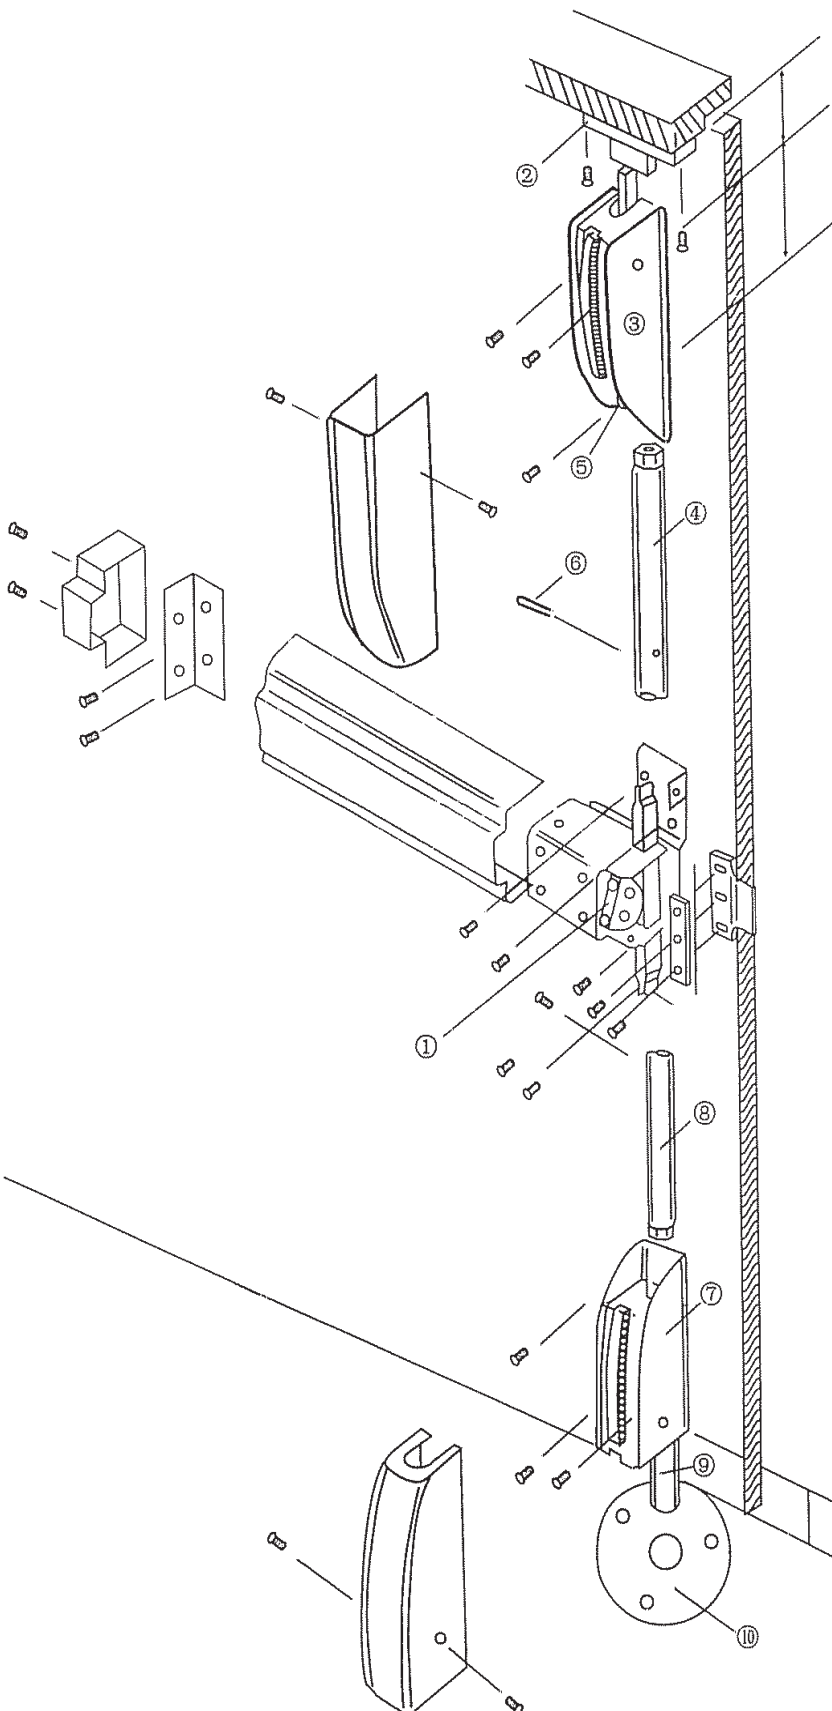


1. Quite la cubierta móvil del Barral Antipánico, posicione el conjunto del bloque principal ajustando su posición según corresponda con el ancho de la puerta. Marque y corte los extremos posteriores para que se ajusten ambos cuerpos al largo deseado. Luego fije la base y reponga la tapa.
2. Luego de la instalación horizontal, verifique que el tornillo (junto al resorte) de la pieza de cierre(1) quede del lado superior, si esta al revés referirse a la plantilla para su colocación.
3. (2) La traba de cierre superior deberá estar vertical con la línea central del cuerpo, instalada sobre el marco superior de la puerta. (3) La cerradura superior se instala aproximadamente 2 mm por debajo de la traba de cierre superior.
4. Después de conectar la falleba (4) a la parte superior y ajustar la varilla en (5), el otro extremo inferior se conecta al cuerpo principal con (6) abriendo el cerrojo de modo tal de testear el funcionamiento del bloqueo, la retracción de la varilla puede ser ajustada para optimizar el funcionamiento, luego de esta verificación, deje la cerradura abierta.
5. (7) La cerradura inferior se instala en la parte inferior de la puerta, (8) la falleba inferior se conecta al cuerpo principal con la cerradura abierta para probar el funcionamiento (9) de la traba en el agujero del piso. La retracción de la varilla puede ser ajustada para regular el funcionamiento con la cerradura abierta.
6. Una vez finalizada la instalación, coloque la placa (10) para asegurar el cierre inferior sobre el piso.
7. Presione el cuerpo del barral ligeramente para abrir, al mismo tiempo, la varilla hará bajar el cuerpo superior automáticamente y no trabará sobre el piso. Después la puerta se resetea, la varilla caerá automáticamente y restaurará el funcionamiento normal.

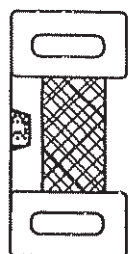


Traba para la falleba superior

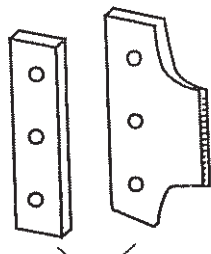

Trabas para la falleba de la contrapuerta

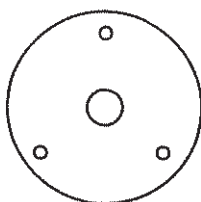

Traba para la falleba superior

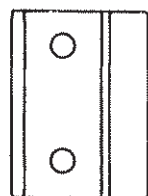

Tapa posterior del barral



Falleba inferior



Falleba inferior



Cerrojo de falleba superior





Cerrojo de falleba inferior

BARRAL ANTIPÁNICO CON TRABA DE FALLEBAS VERTICALES Método de ajuste izquierda y derecha

La configuración original como se ve viene para puerta izquierda.

Si necesita configurar el barral para uso a la derecha, afloje los tornillos como indica la [Figura 2](#) y saque el resorte **B** y el tornillo **A**.

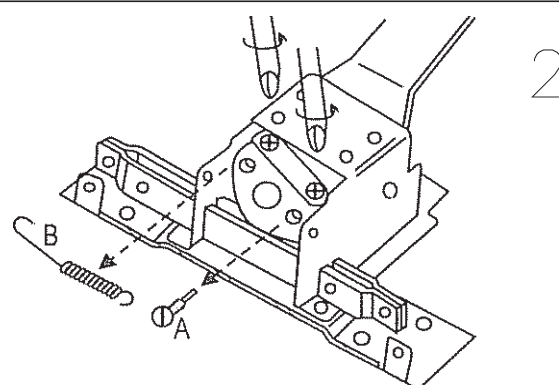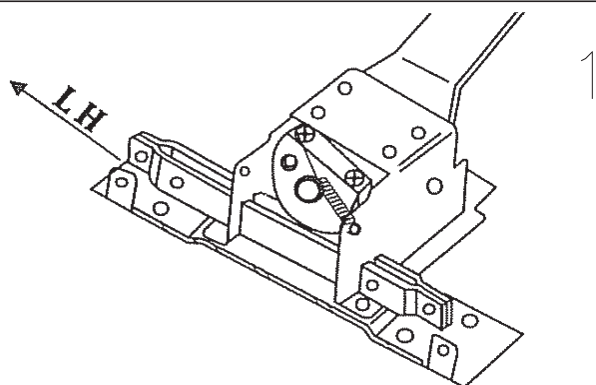

Cambie la posición del tornillo y el resorte **B** y colóquelos de acuerdo a la [Figura 3](#).

Así debe quedar para la mano derecha

